Betriebsanleitung

Audiosystem

Feel the difference

Die in dieser Ausgabe enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen von technischen Daten, Design oder Ausstattung sind jederzeit ohne besondere Benachrichtigung im Rahmen der Weiterentwicklung möglich. Nachdruck und Übersetzung – auch auszugsweise – bedürfen unserer Genehmigung. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

© Ford Motor Company 2010

Alle Rechte vorbehalten.

Teilenummer: (CG3511de) 06/2010 20100713104906

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Zu dieser Bedienungsanleitung.....3

Einführung - Audiosystem
Wichtige Informationen - Audiosystem.....4

Übersicht - Audiogerät
Übersicht - Audiogerät.....5

Diebstahlsicherung
Keycode.....6
Keycode vergessen.....6
Keycodeeingabe.....6
Keycode inkorrekt.....6

Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät
Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät einstellen.....8

Bedienung - Audiogerät
Ein/Aus-Taste.....9
Lautstärkeregler.....9
Bass-/Höhenregler.....9
Balance-/Überblendregler.....9
Telefon-Stummschaltung.....9
Sendersuchlauf.....9
Stationstasten.....11
Audiomenü-Taste.....11
Wellenbereich-Taste.....14
Autostore-Taste.....14
Verkehrsdurchsagen.....14

Audiogerät-Menü
Automatische Lautstärkeregelung.....16
Störgeräuschunterdrückung (CLIP).....16
Regionalmodus (REG).....16
Alternativ-Frequenzen.....17
Nachrichten.....17

Cassetten-Spieler
Cassetten-Wiedergabe.....19
Schneller Vorlauf.....19
Schneller Rücklauf.....19
Autoreverse.....19
Wiedergabe beenden.....19
Cassettenseiten-Wechsel.....19
Cassette auswerfen.....19

CD-Spieler
CDs laden.....20
CDs auswerfen.....21
Mehrere CDs auswerfen.....22
CDs in CD-Wechsler laden.....22
CDs aus CD-Wechsler herausnehmen.....23
CD-Wiedergabe.....23
CD-Wahl.....23
Titelwahl.....24
Schneller Vor- und Rücklauf.....24
Zufallswiedergabe.....24
CD-Titel wiederholen.....25
CD-Titelkomprimierung.....25
CD-Titelsuchlauf.....26
MP3-Datei-Wiedergabe.....26
MP3-Display-Optionen.....29
CD-Wiedergabe beenden.....29

Eingang für externe Geräte (Anschluss AUX IN)
Eingang für externe Geräte (Anschluss AUX IN).....30

Pflege - Audiosystem
Audiogerät.....31

Fehlersuche - Audiosystem
Fehlersuche - Audiosystem.....32

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben. Wir empfehlen, dass Sie sich für das Lesen dieser Bedienungsanleitung etwas Zeit nehmen, um sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut zu machen. Der sichere Umgang mit Ihrem Auto erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.

ACHTUNG

Lassen Sie stets die erforderliche Vorsicht und Aufmerksamkeit walten, wenn Sie während der Fahrt Bedienelemente und Funktionen Ihres Fahrzeugs verwenden.

Beachte: *In diesem Handbuch werden Produktmerkmale und Optionen der gesamten Modellpalette beschrieben, zum Teil auch solche, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Möglicherweise werden Optionen beschrieben, über die Ihr Fahrzeug nicht verfügt.*

Beachte: *Betreiben Sie Ihr Fahrzeug stets entsprechend aller geltenden Vorschriften und Gesetze.*

Beachte: *Geben Sie diese Bedienungsanleitung beim Wiederverkauf Ihres Fahrzeugs weiter. Sie ist Bestandteil der Betriebserlaubnis und gehört zum Fahrzeug.*

WICHTIGE INFORMATIONEN - AUDIOSYSTEM

WARNUNGEN

Bespielbare (CD-R) und wiederbespielbare (CD-RW) CDs werden aus technischen Gründen möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.

Die CD-Spieler der Audiogeräte können nur CDs wiedergeben, die der Spezifikation des 'International Red Book' entsprechen. Kopiergeschützte CDs einiger Hersteller entsprechen dieser Spezifikation nicht und werden möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.

Die in der Musikindustrie üblichen CDs mit dualen Formaten oder beidseitig bespielte CDs (DVD Plus, CD-DVD) sind dicker als normale CDs. Eine korrekte Wiedergabe in Ford- und Sony-CD-Geräten kann deshalb nicht gewährleistet werden, es besteht die Möglichkeit von mechanischen Störungen. In den CD-Spieler dürfen keine unregelmäßig geformte CDs eingelegt werden. CDs mit Schutzfilm oder Klebeetiketten dürfen nicht abgespielt werden. Garantieansprüche werden nicht angenommen, wenn diese Art von Disc in einem zu Reparaturzwecken eingesandten Audiogerät gefunden wird.

Alle CD-Spieler außer dem Sony CD (aber nicht 6CD) sind ausschließlich zum Abspielen handelsüblicher 12-cm-Audio-CDs vorgesehen. Mit einem von Sony freigegebenen Adapter (CSA-8) kann das Sony-CD-Gerät auch 8-cm-CDs abspielen.

Das Audiogerät kann durch Einstecken von Gegenständen wie Kreditkarten oder Münzen in den CD-Schacht beschädigt werden.

Audiogerätaufkleber

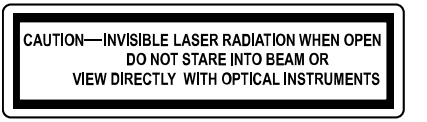

CD-Aufkleber

Audio-CD



MP3

ÜBERSICHT - AUDIOGERÄT

1500RDS

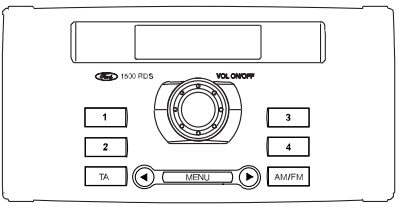

6000CD

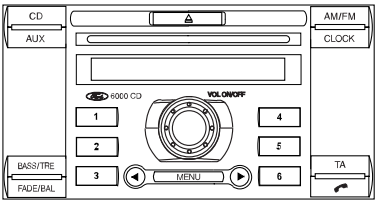

6000CD

6006CDC

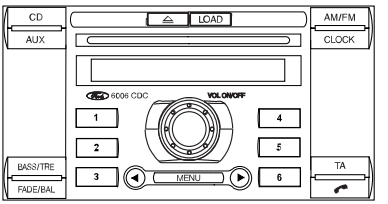

Sony CD

Sony 6CD

Sony CD DAB

Sony 6CD DAB

KEYCODE

Die meisten Audiogeräte sind durch einen Keycode geschützt, der erst eingegeben werden muss, bevor das System wieder funktioniert. Dieser wird normalerweise vom Ford Händler bei der Ablieferungsinspektion eingegeben.

Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder das Gerät ausgebaut wurde, funktioniert es erst wieder nach der Eingabe des Keycodes.

KEYCODE VERGESSEN

Falls Sie den Keycode verlieren, wenden Sie sich an Ihren Ford Händler. Teilen Sie ihm mit, um welches Audiogerät es sich handelt, und weisen Sie sich aus. Ihr Ford Händler wird dann den Keycode bei den Ford-Werken erfragen.

KEYCODEEINGABE

Wenn beim Einschalten des Audio-Geräts 'CODE - - - -', 'CODE 0000' oder 'Enter Keycode' im Display angezeigt wird, müssen Sie den Keycode über die Stationstasten wie folgt eingeben:

Sony und DAB

1. Drücken Sie die Nummerntaste der ersten Stelle Ihres Keycodes.
2. Drücken Sie die Nummerntaste der zweiten Stelle Ihres Keycodes. Wiederholen Sie dies für die Stellen 3 und 4.
3. Bei einer falschen Eingabe können die Ziffern erneut eingegeben werden. Dazu mit Tasten 0 bis 9 fortfahren. Das Display wechselt von Stelle 1 zu Stelle 4 und zurück zum Beginn.
4. Stellen Sie sicher, dass der Keycode vollständig und korrekt ist und drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Stationstaste ***** oder die Taste zwischen den Pfeiltasten.

Außer Sony und DAB

1. Stationstaste 1 so oft drücken, bis die erste Zahl des Keycodes angezeigt wird.
2. Mit den Stationstasten 2, 3 und 4 wie oben beschrieben die übrigen drei Zahlen eingeben.
3. Eingegebenen Keycode prüfen und mit Taste 5 bestätigen, bzw. beim Gerät 1500RDS die AM/FM-Taste drücken

KEYCODE INKORREKT

Das Audiogerät erlaubt 10 Eingabeversuche mit jeweils unterschiedlichen Konsequenzen bei einer Falscheingabe.

Die Anzahl der Versuche wird im Display angezeigt.

- Wenn das Display auf die Anzeige ‘CODE’ zurückspringt, ist eine erneute Eingabe sofort möglich.
- Wenn ‘WAIT 30’ anzeigt wird, ist das Gerät 30 Minuten lang gesperrt. Die nächste Eingabe ist erst möglich, nachdem der Zähler bei Null angelangt ist. Sobald wieder ‘CODE’ angezeigt wird, ist ein erneuter Eingabeversuch möglich.
- Nach 10 falschen Eingabeversuchen wird das Gerät permanent gesperrt und "LOCKED" (Gesperrt) wird angezeigt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Ford-Händler.

UHR- UND DATUMSANZEIGE - AUDIOGERÄT EINSTELLEN

5000C, 6000CD und 6006CDC

Uhrzeit und Datum einstellen

- Rufen Sie mit der CLOCK-Taste Uhrzeit und Datum auf.

Beachte: *Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Drücken der CLOCK-Taste eine weitere Taste drücken, schaltet das Display auf die vorherige Anzeige zurück.*

- Wählen Sie mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts zwischen Uhrzeit und Datum aus. Die gewählte Einstellung blinkt im Display.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler die Uhrzeit oder das Datum ein.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts weitere Werte von Uhrzeit und Datum aus, die Sie ändern möchten.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler die Uhrzeit oder das Datum ein.
- Drücken Sie die CLOCK-Taste, um das Menü zu verlassen und Uhrzeit und Datum zu speichern.

Beachte: *Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden nach der Einstellung von Uhrzeit oder Datum die CLOCK-Taste drücken, werden die neuen Einstellungen automatisch übernommen und das Display schaltet auf die vorherige Anzeige zurück.*

Tip: Halten Sie die CLOCK-Taste zwei Sekunden gedrückt, um automatisch die Stundenzahl auf Sommer- oder Normalzeit umzustellen.

12/24-Stunden-Format

- MENU-Taste mehrmals drücken, bis im Display eine 12/24-Stunden-Anzeige erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.
- Zum Bestätigen Ihrer Auswahl warten, bis das Menü umschaltet oder das Menü durch mehrmaliges Drücken der MENU-Taste verlassen.

Sony und DAB

Uhrzeit und Datum einstellen

- Drücken Sie die CLOCK-Taste und anschließend die Pfeiltaste Links/Rechts bis Datum und Uhrzeit im Display blinken.
- Einstellung mit der Pfeiltaste Auf/Ab durchführen, dann mit der Pfeiltaste Links oder Rechts blinkende Werte für Datum/Uhrzeit im Display einstellen. Einstellvorgang ggf. wiederholen.
- Zur Bestätigung und Einstellung die CLOCK-Taste oder die Taste zwischen den Pfeiltasten drücken.

12/24-Stunden-Format

- MENU-Taste und dann die Pfeiltaste Aufwärts oder Abwärts drücken, bis im Display eine Uhrzeit im 12/24-Stunden-Format erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.
- Zur Bestätigung die MENU-Taste oder die Taste zwischen den Pfeiltasten drücken.

EIN/AUS-TASTE

Ein-/Ausschalter drücken. Hiermit kann das Audiosystem auch bis zu 1 Stunde nach Abschalten der Zündung eingeschaltet werden.

Danach schaltet das Audiosystem automatisch ab.

LAUTSTÄRKEREGLER

Mit diesem Regler steuern Sie die Wiedergabe-Lautstärke. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

BASS-/HÖHENREGLER

Bei allen Audiogeräten außer dem Modell 1500 kann die Bass- und Höhen-Wiedergabe eingestellt werden.

Bei Sony- und DAB-Geräten können diese Einstellungen für jede Quelle (CD/Radio/Aux) separat vorgenommen werden.

- Taste für Bass-Wiedergabe einmal und für Höhen-Wiedergabe zweimal drücken. Sony- und DAB-Geräte verfügen über eine mittlere Einstellung zwischen Bass- und Höhen-Wiedergabe; die Taste muss daher für die Höhen-Wiedergabe dreimal gedrückt werden.
- Die Einstellung erfolgt dann mit dem Lautstärkeregler bzw. bei manchen Geräten mit der Pfeiltaste Links/Rechts.
- Bei Sony- und DAB-Geräten erfolgt die Einstellung mit der Pfeiltaste Aufwärts oder Abwärts.

Die Einstellung wird im Display angezeigt.

BALANCE-/ÜBERBLENDREGLER

Mit dem Überblendregler (FADE) wird das Lautstärkeverhältnis zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern, falls vorhanden, eingestellt.

Mit dem BALANCE-Regler wird das Lautstärkeverhältnis zwischen den linken und rechten Lautsprechern eingestellt.

- Drücken Sie die Taste für den Überblendregler einmal und für den Balanceregler zweimal.
- Die Einstellung erfolgt dann mit dem Lautstärkeregler bzw. bei manchen Geräten mit der Pfeiltaste Links oder Rechts.
- Bei Sony- und DAB-Geräten erfolgt die Einstellung des Faders mit den Pfeiltaste Aufwärts/Abwärts und die der Balance mit der Pfeiltaste Links/Rechts.

Die Einstellung wird im Display angezeigt.

TELEFON-STUMMSCHALTUNG

- Wenn vorhanden, mit der PHONE-Taste das Audiogerät stummschalten.
- Durch erneutes Drücken der PHONE-Taste schalten Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

SENDERSUCHLAUF

DAB Servicelink

Beachte: *Der DAB-Servicelink ist standardmäßig deaktiviert.*

Beachte: *Der Servicelink ermöglicht eine Weiterleitung auf andere Frequenzen eines Senders, z. B. bei FM- und anderen DAB-Einheiten.*

Beachte: *Das System wechselt automatisch auf einen anderen entsprechenden Sender, sobald der aktuelle Sender, z. B. bei Verlassen des Empfangsgebiets, nicht mehr empfangen werden kann.*

Aktivierung der DAB-Serviceverlinkung

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Mit den Pfeiltasten nach oben und unten am Display den Menüpunkt DIGITAL RADIO SERVICE LINK auswählen.
3. Mit der Pfeiltaste nach links bzw. rechts AUTO auswählen.
4. Zur Bestätigung die MENU-Taste oder die Taste zwischen den Pfeiltasten drücken.

Deaktivierung der DAB-Serviceverlinkung

1. Drücken Sie die Taste MENU.
2. Mit den Pfeiltasten nach oben und unten am Display den Menüpunkt DIGITAL RADIO SERVICE LINK auswählen.
3. Mit der Pfeiltaste nach links bzw. rechts OFF auswählen.
4. Zur Bestätigung die MENU-Taste oder die Taste zwischen den Pfeiltasten drücken.

Sendersuchlauf

Wählen Sie einen Wellenbereich und drücken Sie kurz eine der Pfeiltasten. Das Audiogerät gibt den ersten Sender wieder, der in der gewählten Suchrichtung gefunden wird.

Manueller Sendersuchlauf

Sony

- Betätigen Sie kurz die Pfeiltasten Ab- oder Aufwärts, um den Suchlauf stufenweise weiterzuschalten. Die Frequenz wird auf dem Display angezeigt.

DAB

- Betätigen Sie kurz die Pfeiltasten Ab- oder Aufwärts, um zwischen den Ensembles zu wechseln. Ensembles bezeichnen Gruppen von Sendern.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige MAN erscheint.
- Eine Pfeiltaste in der gewünschten Suchrichtung antippen, um den Suchlauf schrittweise weiterzuschalten, oder die Taste gedrückt halten, um den schnellen Suchlauf zu starten, bis der gewünschte Sender gefunden ist.

Scan-Suchlauf

Mit der SCAN-Funktion können Sie einzelnen Sender jeweils 10 Sekunden wiedergeben lassen.

Sony

- Drücken Sie die SCAN-Taste. 'SCAN' blinkt im Display oder 'SCANNING' wird im Display angezeigt.
- Aktivieren Sie den Suchlauf mit den Pfeiltasten.
- Drücken Sie die SCAN-Taste erneut, um mit der Wiedergabe eines Senders fortzufahren.

DAB

- Drücken Sie die SCAN-Taste. 'SCAN' blinkt im Display oder 'SCANNING' wird im Display angezeigt.
- Betätigen Sie kurz die Pfeiltasten Ab- oder Aufwärts, um das nächste oder vorherige Ensemble zu wählen und zu suchen.
- Durch längeres Drücken der Pfeiltasten Ab- oder Aufwärts wird der Suchlauf beim nächsten verfügbaren Ensemble abgebrochen.
- Drücken Sie die SCAN-Taste erneut, um mit der Wiedergabe eines Senders fortzufahren.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige SCAN erscheint.
- Dann mit den Pfeiltasten den Suchlauf aufwärts oder abwärts starten. Im Display wird 'SCAN' angezeigt.
- Zur permanenten Wiedergabe des Senders nochmals eine Pfeiltaste oder die MENU-Taste drücken.

STATIONSTASTEN

Mit den Stationstasten können Sie im entsprechenden Wellenbereich Ihre bevorzugten Sender speichern. Diese können Sie dann jederzeit durch Auswählen des Wellenbereichs und Drücken der entsprechenden Stationstaste aufrufen.

- Wellenbereich wählen.
- Stellen Sie einen Sender ein.
- Stationstaste gedrückt halten. Das Audiogerät schaltet stumm. Sobald die Wiedergabe fortgesetzt wird, ist der Sender gespeichert.

Dieser Vorgang kann für jeden Wellenbereich und jede Stationstaste wiederholt werden.

Beachte: *Wenn Sie in eine andere Region fahren, werden die Frequenzen der gespeicherten FM- und DAB-Sender automatisch durch Alternativfrequenzen und Sendernamen aktualisiert.*

AUDIOMENÜ-TASTE

Verwenden Sie die MENU-Taste für Einstellungen, die nicht direkt über eine Taste gewählt werden können. Funktionen der 'ersten Ebene' können durch kurzes Drücken der MENU-Taste aktiviert werden, Funktionen der 'zweiten Ebene" werden durch Drücken und Halten der MENU-Taste aktiviert (gilt nicht für Sony- und DAB-Geräte).

Nicht verfügbare Funktionen werden im Display nicht angezeigt.

5000C/6000CD/6006CDC

Menüfunktionen - Erste Menüebene				Zweite Menüebene
Während der Radiowiedergabe	**Während der Cassetten-Wiedergabe**	**Während der CD-Wiedergabe**	**Während der CD-Wechsler-Wiedergabe**	**Während der Wiedergabe aller Funktionen**
Manueller Sendersuchlauf	12/24 Stunden	Scan-Suchlauf	Scan-Suchlauf	Verkehrsdurchsagen im Lokal-/Fernbereich
Scan-Suchlauf	AVC*	Zufallswiedergabe	Zufallswiedergabe	AF
12/24 Stunden	ADV-Menü	Wiederholen	Wiederholen	REG
AVC*		Komp	Komp	Nachrichten
ADV-Menü		12/24 Stunden	12/24 Stunden	CLIP
		AVC*	AVC*	VID
		ADV-Menü	ADV-Menü	Bluetooth aktiviert/deaktiviert

Beachte: *Die Reihenfolge, in der die Funktionen angezeigt werden, variiert möglicherweise je nach Audiogerät und Fahrzeug.*

Beachte: *Funktionen der 'zweiten Ebene' (erweitert) können auch von der 'ersten Ebene' aus über das 'ADV-Menü' aufgerufen werden.*

* Automatische Lautstärkeregelung

Sony und DAB

Menüfunktionen			
Während der Radiowiedergabe	**Während der Cassetten-Wiedergabe**	**Während der CD-Wiedergabe**	**Während der CD-Wechsler-Wiedergabe**
12/24 Stunden		12/24 Stunden	
CLIP EIN/AUS		CLIP EIN/AUS	
News EIN/AUS		News EIN/AUS	
AVC*		AVC*	

Menüfunktionen			
Während der Radiowiedergabe	**Während der Cassetten-Wiedergabe**	**Während der CD-Wiedergabe**	**Während der CD-Wechsler-Wiedergabe**
AF		AF	
TA-Lautstärke**		TA-Lautstärke**	
Verkehrsdurchsagen im Lokal-/Fernbereich		Verkehrsdurchsagen im Lokal-/Fernbereich	
Regional EIN/AUS		Zufallswiedergabe	
		Wiederholen	
		Comp EIN/AUS	

Beachte: *Die Reihenfolge, in der die Funktionen angezeigt werden, variiert möglicherweise je nach Audiogerät und Fahrzeug.*

* Automatische Lautstärkeregelung

** Verkehrsdurchsage

WELLENBEREICH-TASTE

Zum Auswählen eines Wellenbereichs drücken Sie die Taste AM/FM oder RADIO.

Mit der Taste schalten Sie während der Wiedergabe einer anderen Quelle auf Radiowiedergabe um.

AUTOSTORE-TASTE

Mit der AutoStore-Taste können Sie die Sender mit den stärksten Signalen des FM-Wellenbereichs oder, beim Sony-Gerät, des AM- und FM-Wellenbereichs speichern.

- Taste AM/FM, AST oder RADIO gedrückt halten.
- Die Wiedergabe wird unterbrochen und 'AUTOSTORE' erscheint im Display, während das Audiogerät nach Sendern sucht.
- Nach Abschluss der Sendersuche wird die Wiedergabe fortgesetzt und die stärksten Senderfrequenzen sind auf den AutoStore-Tasten gespeichert.

Beachte: *Die AutoStore-Funktion speichert die 10 stärksten Sender, die bisher gespeicherten werden dabei überschrieben.*

Beachte: *Der AutoStore-Wellenbereich kann wie die anderen FM-Wellenbereiche zur manuellen Senderspeicherung verwendet werden.*

VERKEHRSDURCHSAGEN

Viele Sender signalisieren auf dem FM-Wellenbereich die Ausstrahlung von Verkehrsdurchsagen durch einen entsprechenden Code.

Verkehrsdurchsagen einschalten

Um Verkehrsfunksender zu empfangen, drücken Sie die TA-Taste. Das Display zeigt 'TA' oder 'TA-L' an.

Wenn bereits ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, zeigt das Display zusätzlich 'TP' an. Andernfalls sucht das Audiogerät nach einem Verkehrinformationssender und zeigt im Display 'TP SEEK' an. Wenn kein Verkehrsfunksender gefunden wird, zeigt das Display 'Not Found' (nicht gefunden) an.

'TP' wird in einer Umrahmung angezeigt, wenn ein Sender, der Verkehrsinformationen eines angeschlossenen RDS- (Radio-Daten-System) oder EON-Senders (Enhanced Other Network) empfängt, eingestellt ist.

Die Verkehrsdurchsagen unterbrechen die normale Radio-, Cassetten- oder CD-Wiedergabe, und das Display zeigt 'TRAFFIC' bzw. 'NEWS' an.

Bei schwächer werdendem Verkehrsinformationsempfang blinkt 'TP' im Display. Zum Wählen eines anderen Senders die Pfeiltaste Links oder Rechts drücken.

Beachte: *Während der Cassetten- oder CD-Wiedergabe und bei manchen Geräten bei auf Null gestellter Lautstärke wechselt das Gerät automatisch zu einem Verkehrsfunksender mit stärkerem Signal.*

Wenn mit einer Stationstaste ein Sender ohne Verkehrsfunk eingestellt ist, wird dieser Sender so lange wiedergegeben, bis

- die TA-Funktion aus- und wieder eingeschaltet wird,
- bei bestimmten Geräten der Lautstärkeregler länger als vier Minuten auf Null gestellt wird. Dann sucht das Audiogerät automatisch einen Verkehrsfunksender.

Verkehrsdurchsagen im Lokal- oder Fernbereich

Da die häufige Wiedergabe von RDS oder EON-Verkehrsdurchsagen in manchen Regionen stören kann, können Sie zwischen Lokal- und Fernbereichsdurchsagen umschalten.

Sony und DAB

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Pfeiltaste Aufwärts/Abwärts, um 'TA' im Display aufzurufen.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste gedrückt halten, bis das Display umschaltet.
- MENU-Taste so oft drücken, bis die TA-Anzeige erscheint.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste Links oder Rechts zwischen regionalen ('TA-LOCAL') oder überregionalen ('TA-DIST') Verkehrsfunksendern. Zum Bestätigen Ihrer Auswahl warten, bis das Menü umschaltet oder das Menü durch mehrmaliges Drücken der MENU-Taste verlassen.
- Das Display zeigt 'TA-L' oder 'TA-D' an.

Verkehrsdurchsage-Lautstärke

Verkehrsdurchsagen werden mit einer voreingestellten Mindestlautstärke wiedergegeben, die normalerweise über der normalen Lautstärke liegt.

Diese Voreinstellung können Sie wie folgt ändern:

- TA-Taste gedrückt halten.
- Die Einstellung erfolgt dann mit dem Lautstärkeregler bzw. bei Sony- und DAB-Geräten mit den Pfeiltasten. Die Einstellung wird im Display angezeigt.

Verkehrsfunkdurchsage abschalten

Nach einer Verkehrsdurchsage schaltet das Audio-Gerät automatisch auf die zuvor unterbrochene Wiedergabefunktion zurück. Um eine laufende Verkehrsdurchsage abzuschalten, drücken Sie die TA-Taste.

Beachte: *Wenn Sie die TA-Taste außerhalb einer Verkehrsdurchsage drücken, wird die Verkehrsinformations-Funktion vollständig abgeschaltet.*

AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEREGELUNG

Die automatische Lautstärkeregelung (AVC) passt, sofern vorhanden, die Wiedergabe-Lautstärke des Audiogeräts automatisch an Fahrgeräusche an.

- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige AVC erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts die AVC-Funktion einstellen.
- Beim Sony- und DAB-Geräten die MENU-Taste kurz drücken und dann mit der Pfeiltaste Aufwärts bzw. Abwärts die AVC-Anzeige aufrufen.
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste, oder warten Sie, bis das Gerät automatisch umschaltet.

STÖRGERÄUSCHUN-TERDRÜCKUNG (CLIP)

Bei eingeschalteter Störgeräuschunterdrückung (sofern vorhanden) erkennt das Gerät Störgeräusche und unterdrückt diese durch Verringern der Lautstärke. Deshalb ist es möglich, dass beim Erhöhen der Lautstärke von Hand zwar die angezeigte Lautstärke zunimmt, die Wiedergabelautstärke in diesem Moment aber nicht ansteigt.

- MENU-Taste gedrückt halten, bis das Display auf den zweiten MENU-Bildschirm umschaltet. Anschließend die MENU-Taste so oft drücken, bis ‘CLIP’ im Display angezeigt wird.
- Funktion mit der Pfeiltaste Links oder Rechts ein- oder ausschalten.
- Beim Sony- und DAB-Geräten die MENU-Taste kurz drücken und dann mit der Pfeiltaste Aufwärts bzw. Abwärts die CLIP-Anzeige aufrufen.
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste, oder warten Sie, bis das Gerät automatisch umschaltet.

REGIONALMODUS (REG)

Der Regionalmodus (REG) steuert das Verhalten der AF-Umschaltung zwischen den regionalen Programmen eines Senders. Manche Sender decken ein sehr großes Sendegebiet ab. Dieses kann zu bestimmten Zeiten in kleine regionale Sendegebiete aufgeteilt werden, die dann üblicherweise von größeren Städten versorgt werden. Wenn keine Regionalsendungen ausgestrahlt werden, wird im gesamten Sendegebiet das selbe Programm empfangen.

Regionalmodus EIN: Dieser Modus verhindert das automatische Umschalten durch die AF-Funktion zwischen den unterschiedlichen regionalen Programmen desselben Senders.

Regionalmodus OFF: In diesem Modus schaltet die AF-Funktion automatisch um zwischen den verschiedenen Frequenzen, die dasselbe Programm eines Senders in einem größeren Sendegebiet übertragen.

Sony und DAB

- MENU-Taste kurz drücken.
- Mit den Pfeiltasten Auf/Ab zu 'REGIONAL' blättern.
- Funktion mit der Pfeiltaste Links oder Rechts ein- oder ausschalten.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste gedrückt halten, bis das Display umschaltet.
- MENU-Taste so oft drücken, bis das Display 'REG' anzeigt.
- Funktion mit den Pfeiltasten ein- oder ausschalten.

ALTERNATIV-FREQUENZEN

Viele FM-Programme besitzen einen Programmidentifizierungs-Code (PI-Code), der von Audiogeräten erkannt wird.

Bei eingeschaltetem AF-Suchlauf wird beim Verlassen des Empfangsbereichs auf eine Alternativfrequenz mit stärkerem Signal umgeschaltet (falls vorhanden).

Unter bestimmten Bedingungen allerdings kann die Alternativfrequenzfunktion den normalen Empfang unterbrechen.

Bei eingeschalteter Alternativfrequenzsuche (‘AF-ON’ oder ‘AF-AUTO’) prüft das Audiogerät ständig die Signalstärke des gewählten Senders und schaltet automatisch auf die Alternativfrequenz mit der besten Empfangsqualität um. Die Wiedergabe wird sowohl während der Suche in der Alternativfrequenzliste als auch während des Suchlaufs nach einer Alternativfrequenz unterbrochen.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, sobald das Gerät eine Alternativfrequenz gefunden hat. Andernfalls wird der gespeicherte Sender wiedergegeben. Bei bestimmten Modellen wird im Display 'Not Found' angezeigt.

Wenn die Option ‘AF-MAN’ gewählt ist, funktioniert das Gerät ähnlich wie mit den Optionen ‘AF-AUTO’ oder ‘AF-ON’, allerdings erfolgt die Alternativfrequenzsuche erst nach Aufforderung durch Drücken einer Stationstaste.

Bei ausgeschalteter Alternativfrequenzfunktion (‘AF-OFF’) wird der ursprünglich gespeicherte Sender wiedergegeben, Bei ausgeschalteter Alternativfrequenzfunktion wird bei jedem Einschalten des Geräts im Display ‘AF-OFF’ angezeigt.

Sony und DAB

- MENU-Taste und dann die Pfeiltaste Aufwärts bzw. Abwärts drücken, bis die AF-Anzeige erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste gedrückt halten, bis das Display umschaltet.
- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige 'AF' erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.

NACHRICHTEN

Bei manchen Audiogeräten besteht die Möglichkeit, dass, wie beim Verkehrsfunk, die Wiedergabe des aktuell eingestellten Senders durch Nachrichten anderer Sender des FM-Wellenbereichs oder an das RDS (Radio-Daten-System) bzw. EON (Enhanced Other Network) angeschlossener Sender unterbrochen wird.

Während der Nachrichtenwiedergabe zeigt das Display abwechselnd den Sendernamen und 'NEWS' (Nachrichten) an. Nachrichten werden in der für Verkehrsdurchsagen eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

Sony und DAB

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Pfeiltaste Aufwärts oder Abwärts, um 'NEWS' im Display aufzurufen.
- Mit der Pfeiltaste Links/Rechts die gewünschte Einstellung wählen.

Außer Sony und DAB

- MENU-Taste drücken, bis die Anzeige 'NEWS' erscheint.
- Funktion mit der Pfeiltaste Links oder Rechts ein- oder ausschalten.

CASSETTEN-WIEDERGABE

Alle Audiogeräte schalten automatisch auf Cassetten-Wiedergabe um, sobald eine Cassette eingelegt wird. Wenn während der Radio-Wiedergabe eine Cassette eingelegt ist, kann durch Drücken der TAPE-Tasten auf Cassetten-Wiedergabe umgeschaltet werden.

SCHNELLER VORLAUF

Wenn während der Cassetten-Wiedergabe der schnelle Vorlauf gestartet wird, schaltet das Audiogerät automatisch auf Radio-Wiedergabe um. Zum schnellen Vorspulen drücken Sie die Pfeiltaste Rechts. Zum Abschalten des Vorlaufs und Umschalten auf Wiedergabe die Pfeiltaste Links oder Rechts drücken.

SCHNELLER RÜCKLAUF

Wenn während der Cassetten-Wiedergabe der Rücklauf gestartet wird, schaltet das Audiogerät automatisch auf Radio-Wiedergabe um. Zur Cassetten-Wiedergabe die Pfeiltaste Links oder Rechts drücken.

Sobald der Anfang oder das Ende des Bandes erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch auf Cassetten-Wiedergabe um.

AUTOREVERSE

Am Bandende wechselt das Gerät automatisch die Laufrichtung und beginnt mit der Wiedergabe der anderen Cassettenseite.

WIEDERGABE BEENDEN

Zum Umschalten auf Radio-Wiedergabe die Taste AM/FM oder zum Umschalten auf CD-Wiedergabe die CD-Taste drücken, falls ein CD-Wechsel eingebaut ist.

CASSETTENSEITEN-WECHSEL

Während der Wiedergabe können Sie die Cassettenseite wechseln, indem Sie die TAPE-Taste drücken.

CASSETTE AUSWERFEN

Zum Auswerfen der Cassette die Auswurftaste drücken.

CDS LADEN

6000CD

Stellen Sie vor dem Einlegen einer CD stets sicher, dass der CD-Schacht leer ist.

6006CDC

Einzelne CD laden:

- LOAD-Taste drücken und freigeben. Das Display zeigt 'WAIT' (Warten) an.
- Durch Drücken einer Stationstaste können Sie wählen, in welche Position eine CD geladen wird.
- Sobald das Display 'LOAD CD' (Einlegen) anzeigt und das Licht im CD-Schacht blinkt, kann eine CD eingelegt werden.

Mehrere CDs laden:

- LOAD-Taste gedrückt halten, bis das Display 'LOAD ALL' (Alle Einlegen) anzeigt.
- Sobald 'LOAD CD' angezeigt wird und das Licht im CD-Schacht blinkt, kann eine einzelne CD mit der Beschriftung nach oben eingelegt werden.
- Im Display blinkt eines der CD-Symbole und 'LOAD' (Laden) wird angezeigt. Sobald die CD geladen ist, zeigt eine Nummer in einem CD-Symbol deren Position an.
- Das Display zeigt zuerst 'WAIT' dann wieder 'LOAD CD' an. Sie können nun eine weitere CD einlegen.
- Zum Einlegen weiterer CDs wiederholen Sie den letzten Schritt oder warten Sie, bis das Gerät abschaltet, nachdem Sie den Ladevorgang abgeschlossen haben.

Beachte: *Es können bis zu sechs CDs geladen werden. Falls nochmals die LOAD-Taste gedrückt wird, zeigt das Display 'CDC FULL' (voll) an.*

Solange 'WAIT' (Warten) angezeigt wird, darf keine weitere CD eingelegt werden. Niemals zwei CDs wie nebenstehend gezeigt überlappend in den Schacht einführen.

ACHTUNG

Nach dem Abklemmen und anschließendem Anklemmen des Geräts 6006 CDC prüft das Gerät, ob CDs im Magazin vorhanden sind. Dies dauert ca. 25 Sekunden. Während dieser Zeit kann nur der Keycode eingegeben werden, alle anderen Funktion sind blockiert.

Sony CD

- CD mit der Aufschrift nach oben in Schacht einschieben.
- Im Display erscheint 'LOADING', 'READING CD' und 'AUDIO CD' oder 'MP3 CD', und die Wiedergabe startet automatisch.

Sony 6CD

Einzelne CD laden:

- LOAD-Taste drücken und freigeben. Auf dem Display erscheint 'PLEASE WAIT' (Bitte warten).
- Sobald auf dem Display die Anzeige 'PLEASE LOAD' erscheint, kann eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das Audio-Gerät eingelegt werden.
- Im Display erscheint ein CD-Symbol mit einer Nummer, und während die CD in die erste freie Position geladen wird, erscheint 'LOADING' und 'READING CD'.
- Zur Bestätigung des Ladevorgangs dreht sich das CD-Symbol und die Wiedergabe startet automatisch.

Mehrere CDs laden:

- LOAD-Taste drücken und gedrückt halten. Im Display erscheint ‘INSERT ALL’ und dann ‘PLEASE WAIT’.
- Sobald auf dem Display die Anzeige ‘PLEASE LOAD’ erscheint, kann eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das Audio-Gerät eingelegt werden. Solange 'PLEASE LOAD' angezeigt wird, können Sie mit den Tasten 1 bis 6 eine CD-Position auswählen.
- Im Display erscheint zuerst ‘LOADING’ zusammen mit der CD-Position und danach nochmals ‘PLEASE LOAD’, bis maximal sechs CDs geladen wurden.
- Die Wiedergabe startet bei der zuletzt eingelegten CD.
- Wird die LOAD-Taste nach dem Laden von sechs CDs erneut gedrückt, erscheint im Display ‘ALL CDs FULL’ (alle CDs belegt).

CDS AUSWERFEN

ACHTUNG

Unter bestimmten Umständen können CDs beim Auswerfen sehr warm sein. Seien Sie entsprechend vorsichtig beim Entnehmen.

Sony CD

- Auswurftaste drücken und CD entnehmen.
- Im Display wird ‘EJECTING’ (Wird ausgeworfen) und ‘PLEASE REMOVE’ (Bitte entnehmen) angezeigt.
- Durch Drücken der Auswurftaste wird der Radioempfang automatisch wieder aktiviert.
- Ist beim Drücken der Auswurftaste keine CD eingelegt, erscheint im Display ‘NO CD’.

Beim Auswerfen öffnet sich der CD-Schacht und die CD kann herausgenommen werden. Wenn die CD nicht entnommen wird, wird sie automatisch wieder geladen.

Sony 6CD

- Zum Auswerfen der CD Auswurftaste drücken.
- Beim Auswerfen einer CD wird im Display ‘PLEASE WAIT’ (Bitte warten), ‘EJECTING’ (Wird ausgeworfen) and ‘PLEASE REMOVE’ (Bitte entnehmen) angezeigt. Solange 'EJECTING' angezeigt wird, können Sie mit den Tasten 1 bis 6 eine CD-Position auswählen.
- Die Wiedergabe wird bei der nächsten verfügbaren CD fortgesetzt oder, falls keine CDs eingelegt sind, zeigt das Display ‘NO CD’ (keine CD). Beim Drücken der Auswurftaste wird auf Radioempfang umgeschaltet.

Beim Auswerfen öffnet sich der CD-Schacht und die CD kann herausgenommen werden. Wenn die CD nicht entnommen wird, wird sie automatisch wieder geladen.

Außer Sony CD/6CD

6000CD

Auswurftaste drücken und CD entnehmen.

6006CDC

- Während der CD-Wiedergabe durch Drücken der Auswurftaste die aktuell abgespielte CD auswerfen oder
- mit den Stationstasten die auszuwerfende CD wählen.

Beachte: *Wenn Sie die Auswurftaste versehentlich gedrückt haben, können Sie den Auswurfvorgang durch erneutes Drücken der Auswurftaste abbrechen.*

Das Display zeigt 'REMOVE CD' (Entnehmen) an, und die CD ist zur Entnahme bereit. Wenn Sie die CD nicht herausnehmen, wird sie wieder in das Audiogerät eingezogen und die CD-Wiedergabe fortgesetzt.

- Zum Auswerfen einer CD während der Radio-Wiedergabe die Auswurftaste drücken.
- Während 'SELECT' oder 'SELECT CD' angezeigt wird, Stationstaste der auszuwerfenden CD drücken. Das Display zeigt 'REMOVE CD' (Entnehmen) an, und die CD ist zur Entnahme bereit.

MEHRERE CDS AUSWERFEN

Sony 6CD

- Zum Auswerfen aller CDs die Auswurftaste gedrückt halten.
- Beim Auswerfen jeder CD wird im Display 'EJECT ALL' (Alle auswerfen) sowie 'EJECTING' (Wird ausgeworfen) und 'PLEASE REMOVE' (Bitte entnehmen) angezeigt.
- Nachdem alle CDs ausgeworfen und entnommen wurden, kehrt das Gerät zur Radiowiedergabe zurück.

Außer Sony 6CD

- Zum Auswerfen aller CDs die Auswurftaste gedrückt halten, bis das Display 'EJECT ALL' (Alle auswerfen) anzeigt.
- Die Displayanzeige wechselt zwischen 'REMOVE' und 'WAIT'.
- Während 'REMOVE' angezeigt wird, kann die CD entnommen werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle CDs entnommen sind.

CDS IN CD-WECHSLER LADEN

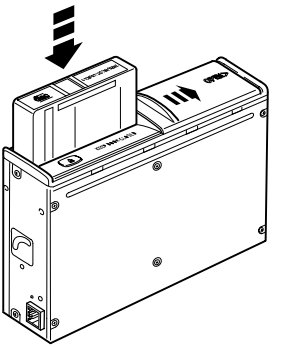

- Schiebetür des CD-Wechslers aufschieben.
- Auswurftaste drücken.
- Magazin entnehmen.
- Je eine CD mit dem Aufdruck nach oben in das Magazin einlegen. bis sie spürbar einrastet.
- Magazin in Pfeilrichtung einsetzen, bis es spürbar einrastet.
- Schiebetür schließen.

Es darf jeweils nur eine CD in einen Schacht eingeschoben werden. Schiebetür bei eingesetztem Magazin stets geschlossen halten.

Beachte: *Die genaue Stelle, an der sich der CD-Wechsler an Ihrem Fahrzeug befindet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.*

Beachte: *Wenn das Gerät Sony CD mit einem CD-Wechsler verbunden ist, kann das Audiogerät selbst sowohl konventionelle CDs als auch CDs mit MP3-Dateien wiedergeben. Der CD-Wechsler spielt jedoch möglicherweise ausschließlich konventionelle CDs ab.*

CDS AUS CD-WECHSLER HERAUSNEHMEN

- Schiebetür des CD-Wechslers aufschieben.
- Drücken Sie die Auswurf-Taste und entnehmen Sie das Magazin.
- CD-Lade am seitlichen Hebel herausziehen.
- CD entnehmen und CD-Lade schließen.
- Zum Entnehmen der übrigen CDs die letzten zwei Schritte wiederholen.

CD-WIEDERGABE

Um von Radio- auf CD-Wiedergabe umzuschalten, drücken Sie auf die Taste 'CD/AUX'.

Bei Einzel- oder Mehrfach-CD-Spielern, in denen sich nur eine einzelne CD befindet, beginnt die Wiedergabe, sobald die CD geladen ist.

Bei Mehrfach-CD-Spielern, in denen mindestens zwei CDs geladen sind, beginnt die Wiedergabe mit der zuletzt geladenen CD.

CD-Wechsler-Wiedergabe

Cassettengerät 5000 bei Anschluss an CD-Wechsler

- Zum Starten des CD-Wechslers die Taste CD/AUX einmal drücken.

Audiogeräte 6000CD, 6006CDC:

- Zum Starten der Wiedergabe vom CD-Wechsler drücken Sie die CD-Taste zweimal.

Wird die CD-Taste gedrückt, obwohl keine CDs eingelegt sind, zeigt das Display 'NO CDS' (keine CDs) an.

Beachte: *Während der Wiedergabe zeigt das Display die CD, den Titel und die seit Titelbeginn abgelaufene Wiedergabezeit an.*

CD-WAHL

Sony 6CD

Wird beim Audiogerät Sony 6CD die CD-Taste gedrückt, startet die CD-Wiedergabe dort, wo sie zuletzt unterbrochen wurde.

Ist diese CD nicht mehr vorhanden, startet die Wiedergabe bei der nächsten CD und wird in aufsteigender Reihenfolge fortgesetzt, d. h. CD 3 folgt auf CD 2. CD 3 folgt auf CD 2. Nach dem Abspielen aller geladenen CDs wird die Wiedergabe bei der CD in der niedrigsten Ladeposition in derselben Reihenfolge fortgesetzt.

Mit den entsprechenden Stationstasten können Sie auch einzelne CDs direkt anwählen. 'CHANGING CD' (CD wird gewechselt) bzw. 'READING CD' (CD wird gelesen) und das Symbol für die entsprechende CD werden angezeigt.

Das Audiogerät erkennt, welche CD-Positionen belegt sind und verhindert die Auswahl von nicht belegten CD-Positionen. Bei der Wahl einer nicht belegten CD-Position zeigt das Display 'NO DISC' (keine CD) an, und die Wiedergabe der aktuellen CD wird fortgesetzt.

6006CDC

Bei Mehrfach-CD-Geräten, einschließlich CD-Spielern, werden die CDs normalerweise nacheinander in aufsteigender Reihenfolge abgespielt.

Mit den entsprechenden Stationstasten können Sie auch einzelne CDs direkt anwählen. Die gewählte CD wird im Display angezeigt.

Das Audiogerät erkennt, welche CD-Positionen belegt sind und verhindert die Auswahl von nicht belegten CD-Positionen. Bei der Wahl einer nicht belegten CD-Position zeigt das Display 'NO CD' (Keine CD) an, und die Wiedergabe der aktuellen CD wird fortgesetzt.

Wenn die gewählte CD beschädigt oder verkehrt herum eingelegt ist, blinkt im Display die Warnung 'CD ERROR' (Prüfen) und die CD-Nummer wird angezeigt. Das Gerät setzt die Wiedergabe mit der nächsten verfügbaren CD fort.

Wenn das Magazin nicht korrekt im CD-Wechsler sitzt bzw. kein Magazin eingesetzt wurde, zeigt das Display bei der Wahl des CD-Wechsels 'NO MAGAZINE' (kein Magazin) an und die Radio-Wiedergabe wird fortgesetzt.

TITELWAHL

- Zum Abspielen des nächsten Titels einmal, zum Abspielen folgender Titel mehrmals die Pfeiltaste Rechts drücken.
- Um an den Anfang des aktuellen Titels zurückzuschalten, drücken Sie einmal die Pfeiltaste Links. Wenn diese Tasten innerhalb von zwei Sekunden nach Abspielbeginn des Titels gedrückt werden, wird der diesem Titel vorhergehende Titel abgespielt.
- Um auf vorhergehende Titel zurückzuschalten, drücken Sie die Pfeiltaste Links mehrmals.

SCHNELLER VOR- UND RÜCKLAUF

- Zur Titelsuche in Rückwärts- oder Vorwärtsrichtung die Pfeiltasten links/rechts gedrückt halten.

ZUFALLSWIEDERGABE

Bei eingeschalteter Zufallswiedergabe werden die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Sony CD/6CD

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Pfeiltaste Aufwärts oder Abwärts, um 'SHUFFLE' im Display aufzurufen.
- Mit der Pfeiltasten Links oder Rechts die Funktion 'SHUFFLE CD' oder 'SHUFFLE OFF' wählen.

- Bei MP3-CDs erfolgt die Zufallswiedergabe durch die Optionen ‘SHUFFLE CD’ (Zufallswiedergabe CD) oder ‘SHUFF FOLDER’ (Zufallswiedergabe Ordner). Die Option wird durch ‘SHUFFLE OFF’ ausgeschaltet.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts die Funktion ‘SHUFFLE CD’, ‘SHUFFLE ALL’ zur Zufallswiedergabe aller Titel der CD oder die Funktion ‘SHUFFLE OFF’ wählen.

6000CD

- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige ‘SHUF’ erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts die Funktion ‘SHUF ALL’ oder ‘SHUFF CD’ wählen (ALL = Titel aller CDs, CD = nur aktuelle CD).

Bei eingeschalteter Zufallswiedergabe wird zu Beginn eines neuen Titels 'SHUFFLE' angezeigt.

Mit der Pfeiltaste Links/Rechts ggf. den nächsten Titel der Zufallswidergabe wählen.

CD-TITEL WIEDERHOLEN

Sony CD/6CD

- Drücken Sie die MENU-Taste und die Pfeiltaste Aufwärts bzw. Abwärts, um 'REPEAT' im Display aufzurufen.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts die Funktion 'REPEAT TACK' oder 'REPEAT OFF' wählen.
- Bei der Wiedergabe einer MP3-CD stehen die Wiedergabeoptionen ‘REPEAT TRACK’ (Titel wiederholen), ‘REP FOLDER’ (Ordner wiederholen) and ‘REPEAT OFF’ (Wiederholung aus) zur Verfügung.
- Sony 6CD-Geräte verfügen über einen weiteren Wiedergabemodus: 'REPEAT CD' (CD erneut abspielen).

Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste.

6000CD

- MENU-Taste so oft drücken, bis das Display 'REPEAT' anzeigt.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts zwischen 'OFF' und 'TRK' umschalten.

6006CDC

- MENU-Taste so oft drücken, bis das Display 'REPEAT' anzeigt.
- Mit der Pfeiltaste Links bzw. Rechts zwischen 'ALL' (Standardeinstellung) 'CD' und 'TRK' umschalten.

CD-TITELKOMPRIMIERUNG

Bei eingeschalteter Komprimierung werden leisere Musikpassagen lauter und lautere leiser wiedergegeben, damit bei sehr dynamischen Musikstücken nicht ständig die Lautstärke korrigiert werden muss.

Sony CD/6CD

- Drücken Sie die MENU-Taste und Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts, um ‘COMP’ im Display anzuzeigen.
- Mit den Pfeiltasten Links/Rechts die Funktion ‘COMP ON’ oder ‘COMP OFF’ wählen.

- Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die MENU-Taste.
- Die Titel-Komprimierung bleibt bis zum Ausschalten aktiv.

Außer Sony CD/6CD

- MENU-Taste so oft drücken, bis im Display ‘COMP’ erscheint.
- Funktion mit der Pfeiltaste ein- oder ausschalten.

CD-TITELSUCHLAUF

Mit der SCAN-Funktion können Sie einzelne Titel jeweils 10 Sekunden wiedergeben lassen.

Sony und DAB

Durch Drücken der SCAN-Taste wird der Scanmodus aus- und eingeschaltet. Dies richtet sich danach, welches Gerät Sie verwenden und welche Art von CD wiedergegeben wird.

CD-Spieler

- Drücken Sie die SCAN-Taste einmal, um jeden Titel einer Audio CD kurz anzuspielen oder die ersten 10 Sekunden jedes Titels einer MP3-CD wiederzugeben.
- Drücken Sie die SCAN-Taste erneut, um 'SCAN OFF' (Audio-CD) zu wählen bzw. bei MP3 jeden Titel eines Ordners anzuspielen.

6CD

- Drücken Sie die SCAN-Taste einmal, um den ersten Titel jeder geladenen CD anzuspielen.
- Drücken Sie die SCAN-Taste erneut, um alle Titel der aktuellen CD anzuspielen.
- Ist eine MP3-CD eingelegt, können die Titel im Ordner angespielt werden.

Außer Sony CD/6CD

Während des Suchlaufs wird zu Beginn der einzelnen Titel kurz 'SCAN' angezeigt.

- MENU-Taste so oft drücken, bis die Anzeige ‘SCAN’ erscheint.
- Mit der Pfeiltaste Links oder Rechts zwischen ‘SCAN CD’ und ‘SCAN ALL’ wählen.
- Um einen Titel vollständig abzuspielen, drücken Sie die Pfeiltaste Links oder Rechts.

MP3-DATEI-WIEDERGABE

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ist eine Standardtechnik und ein Standardformat für das Komprimieren von Audiodateien. Sie ermöglicht eine effizientere Nutzung des Datenträgers.

Das Abspielen von MP3-Dateien auf einer CD-ROM, CD-R und CD-RW ist möglich. Die CD muss dem ISO-Format ISO 9660, Level 1 oder Level 2 oder den expandierten Formaten Joliet oder Romeo entsprechen. Als Multisitzung bespielte CDs können ebenfalls verwendet werden.

ISO 9660 Format

Hierbei handelt es sich um den internationalen Standard für das Format von Dateien und Ordnern auf einer CD-ROM.

Es gibt verschiedene Spezifikationsebenen. Bei der Level-1-Spezifikation müssen Dateinamen dem Format 8.3 (nicht mehr als 8 Zeichen im Namen und nicht mehr als 3 Zeichen in der Erweiterung “.MP3”) entsprechen und in Großbuchstaben geschrieben sein.

Ordnernamen können nicht länger als 8 Zeichen sein. Es dürfen nicht mehr als 8 Unterordner angelegt sein. Bei Level-2-Spezifikationen darf der Dateiname bis zu 31 Zeichen umfassen.

Jeder Ordner darf bis zu 8 Verzeichnisse besitzen.

Beachten Sie bei den expandierten Formaten Joliet oder Romeo bitte diese Beschränkungen bei der Konfigurierung Ihrer CD-Brennsoftware.

Multisitzung

Diese Aufnahmeform ermöglicht das Hinzufügen von Daten mit der Track-At-Once-Methode.

Bei konventionellen CDs ist der innerste Bereich der so genannte Lead-in-Bereich, der äußerste Bereich ist der Lead-out-Bereich. Multisitzungs-CDs enthalten dagegen mehrere miteinander verknüpfte Datentracks. Jedes Segment, vom Lead-in-Bereich bis zum Lead-out-Bereich, wird dabei als einzelne Sitzung betrachtet.

- CD-Extra: Bei diesem Standard werden die Audiodaten in Sitzung 1 als Tracks aufgezeichnet, die Computerdaten als Tracks in Sitzung 2.
- Mixed CD: In diesem Format werden die Computerdaten als Track 1 aufgezeichnet und die Audiodaten als Track 2.

Dateiformate

- Bei Formaten, die nicht dem Standard ISO 9660 Level 1 und Level 2 entsprechen, können Ordner- oder Dateinamen ggf. nicht korrekt angezeigt werden.
- Bei der Benennung muss die Erweiterung ".MP3" an den Dateinamen angehängt werden.
- Ist die Erweiterung ".MP3" an eine Datei angehängt, die nicht dem MP3-Format entspricht, erkennt das Audio-Gerät diese Datei nicht und verursacht Störgeräusche, die die Lautsprecher beschädigen können.
- Bei folgenden CDs dauert das Starten der Wiedergabe länger:
  - Eine mit komplizierter Verzeichnisstruktur aufgenommene CD.
  - Eine als Multisitzung bespielte CD.
  - Eine nicht-abgeschlossene CD, auf die Daten hinzugefügt werden können.

Multisitzungs-CD abspielen

Der erste Track der ersten Sitzung besteht aus Audio-CD-Daten:

Nur Audio-CD-Daten der ersten Sitzung werden wiedergegeben. Andere Daten/MP3-Dateiinformationen (Titelnummer, Zeit usw.) werden ohne Ton angezeigt.

Der erste Track der ersten Sitzung besteht nicht aus Audio-CD-Daten:

- Sind MP3-Dateien auf der CD, werden nur MP3-Dateien wiedergegeben, die anderen Daten werden übersprungen. (Audio-CD-Daten werden nicht erkannt.)
- Wenn die CD keine MP3-Datei enthält, erfolgt keine Wiedergabe. (Audio-CD-Daten werden nicht erkannt.)

Reihenfolge der Wiedergabe von MP3-Dateien

Die Reihenfolge der Wiedergabe von Ordnern und Dateien erfolgt wie angegeben.

Beachte: *Ordner ohne MP3-Dateien werden übersprungen.*

Hinweis zur Wiedergabe: Um eine Wiedergabe-Reihenfolge festzulegen, geben Sie vor der Eingabe von Order- oder Dateinamen eine Ordnungsnummer (z. B., “01,” “02”) ein, und speichern Sie erst dann den Inhalt auf die CD. (Die Reihenfolge ist abhängig von der Schreib-Software.)

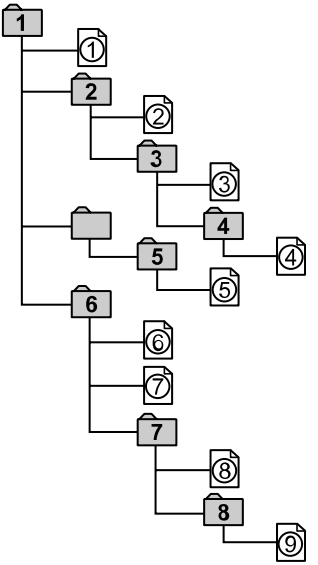

ID3-Tag Version 2

Folgendes geschieht beim Abspielen einer MP3-Datei im Format ID3-Tag Version 2:

- Beim Überspringen eines Abschnitts der ID3-Tag Version 2 (zu Beginn eines Titels) wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben. Die Übersprungszeit ist von der ID3-Tag Version 2-Kapazität abhängig. Beispiel: Bei 64 KBytes beträgt sie etwa 2 Sekunden (mit RealJukebox).
- Die angezeigte verstrichene Abspielzeit beim Überspringen von Abschnitten des Formats ID3-Tag Version 2 ist ungenau. Bei MP3-Dateien mit einer anderen Bit-Rate als 128 Kbps wird die Zeit bei der Wiedergabe nicht genau angezeigt.
- Wenn eine MP3-Datei mit einer MP3-Konvertierungs-Software (z. B. RealJukebox - eingetragenes Markenzeichen der RealNetworks Inc.) erzeugt wird, wird automatisch das Format ID3 ver.2 geschrieben.

MP3-Navigation

MP3-Titel können auf verschiedene Weise auf der CD gespeichert sein: Wie bei einer konventionellen Audio-CD in einem Stammverzeichnis oder in Ordnern, die z. B. ein Album, einen Künstler oder eine Musiksparte darstellen.

Bei CDs mit mehreren Ordnern werden zuerst die Titel des ersten Ordners wiedergegeben, dann die Titel in evtl. vorhandenen Unterordnern und danach die Titel des zweiten Ordners, usw. Enthält z. B. Ordner 1 die Ordner 1a und 1b, und enthält Ordner 2 den Ordner 2a, ist die Abspielreihenfolge 1, 1a, 1b, 2, 2a.

- Mit den Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts einen anderen Ordner wählen.
- Mit den Pfeiltasten Links/Rechts einen anderen Titel oder eine andere Datei im Ordner wählen.

MP3-DISPLAY-OPTIONEN

Bei der Wiedergabe von MP3-CDs können zusammen mit dem Titel gespeicherte Zusatzinformationen im Display angezeigt werden. Dazu gehören normalerweise:

- Dateiname
- Ordnername
- ID3-Informationen, die z. B. den Albumnamen oder den Namen des Interpreten enthalten können.

Normalerweise zeigt das Display den aktuellen Dateinamen an. Um eine andere Information auszuwählen:

- INFO-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint.
- Wenn die gewählte ID3-Information nicht verfügbar ist, erscheint im Display 'NO MP3 TAG'.

CD-Text-Display-Optionen

Bei der Wiedergabe von Audio-CDs mit CD-Text können zusammen mit dem Titel begrenzte Zusatzinformationen im Display angezeigt werden, Dazu gehören normalerweise:

- CD-Name
- Künstlername
- Titelname

Diese Display-Optionen werden auf dieselbe Weise ausgewählt wie MP3-Anzeigen. 'NO DISC NAME' (Kein CD-Name) oder 'NO TRACK NAME' (Kein Titelname) erscheint, wenn keine Informationen vorhanden sind.

CD-WIEDERGABE BEENDEN

Sony CD/6CD

So schalten Sie bei allen Audiogeräten auf Radio-Wiedergabe zurück:

- AM/FM-Taste oder RADIO-Taste drücken.

Beachte: *Die CD wird dadurch nicht ausgeworfen, sondern nur die Wiedergabe an der Stelle unterbrochen, an der auf Radiobetrieb umgeschaltet wurde. Die CD-Wiedergabe wird durch Drücken der CD-Taste fortgesetzt.*

Außer Sony CD/6CD

- Zum Zurückschalten auf Radio-Wiedergabe drücken Sie Wellenbereichs-Taste.
- Zum Umschalten auf Cassetten-Wiedergabe drücken Sie die Cassetten-Tasten ein.

Beachte: *Durch die o. g. Maßnahmen wird die CD nicht ausgeworfen, sondern nur die Wiedergabe an der Stelle unterbrochen, an der auf Radio- oder Cassettenbetrieb umgeschaltet wurde.*

Zur Fortsetzung der CD-Wiedergabe CD-Taste erneut drücken.

EINGANG FÜR EXTERNE GERÄTE (ANSCHLUSS AUX IN)

Beachte: *Für eine optimale Funktion des Zusatzgeräts stellen Sie dessen Lautstärke laut. Dies verringert die Störsignale beim Laden des Geräts über die Fahrzeugsteckdose.*

Ein evtl. vorhandener Zusatzgeräte-Eingang (AUX IN) ermöglicht die Wiedergabe von Zusatzgeräten wie MiniDisc- oder MP3-Spieler über das Audiosystem des Fahrzeugs. Die Wiedergabe erfolgt über die Fahrzeuglautsprecher.

Um ein Zusatzgerät anzuschließen, stecken Sie dessen 3,5-mm-Klinkenstecker in die AUX IN-Buchse.

Wählen Sie die Wiedergabe des Zusatzgeräts mit der ‘AUX’-Taste. Nun wird das Signal des Zusatzgeräts über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben. Das Display des Audiogeräts zeigt 'AUX' an. Lautstärke, Höhen und Bässe können am Audiogerät eingestellt werden.

Mit den Bedientasten des Audiogeräts können Sie auch jederzeit auf eine Signalquelle des Audio-Systems zurückschalten, während das externe Gerät noch angeschlossen ist.

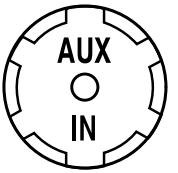

AUDIOGERÄT

Cassetten-Pflege

Zur Gewährleistung einer lang anhaltenden einwandfreien Klangqualität sollten Sie den Tonkopf des Cassettenspielers regelmäßig mit einer Nass-Reinigungscassette reinigen.

Eine hohe Klangqualität ist nur bei der Verwendung hochwertiger Cassetten gewährleistet. Folgende Cassetten sollten Sie nicht verwenden:

- Alte oder verschlissene Cassetten oder solche mit repariertem Magnetband
- Beschädigte Cassetten oder solche mit sich ablösendem Aufkleber
- Cassetten mit einer Spieldauer von über 100 Minuten, da deren Magnetband entsprechend dünn ist und sich leichter im Gerät verwickelt.

CD-Pflege

Zur Gewährleistung einer optimalen Klangqualität sollten nur saubere CDs in einwandfreiem Zustand abgespielt werden.

FEHLERSUCHE - AUDIOSYSTEM

Audio-Gerät-Display	Maßnahme
CD ERROR PLEASE CHECK CD	Allgemeine Fehlermeldungen für CD-Fehler, z. B. wenn CD nicht gelesen werden kann, eine Daten-CD eingelegt wurde usw. Weist auch auf einen möglichen Mechanismusfehler bei CD-Geräten hin. Sicherstellen, dass die CD mit der korrekten Seite nach oben bzw. unten weisend eingelegt ist. CD reinigen und erneut versuchen oder CD durch eine bekannte Musik-CD ersetzen. Besteht die Beanstandung weiterhin, Ford Händler aufsuchen.
NO CD NO CDS NO CD #	Meldung "No CD(s)" zeigt an, dass keine CD eingelegt ist (Einzel-CD-Spieler leer, 6CD-Spieler oder CD-Wechsler leer, oder gewählte Positionsnummer # des 6CD-Spielers oder CD-Wechslers leer). CD in CD-Spieler einlegen
HIGH TEMP CD DRIVE HIGH TEMP	Umgebungstemperatur zu hoch. Das Gerät funktioniert erst nach Abkühlung wieder.
SLOT FULL	Meldung weist darauf hin, dass bereits eine CD in einem CD-Fach des 6CD-Spielers eingelegt ist. CD aus Fach auswerfen und erneut einlegen, oder anderes CD-Fach auswählen.
CDC FULL	Meldung weist darauf hin, dass während des Vorgangs "laden/alle laden" in allen 6 Fächern des 6CD-Spielers bereits CDs eingelegt sind. CD(s) auswerfen und "laden/alle laden" durchführen
CDC CHECKING	Zeigt an, dass das Radio die Funktion CDDJ startet
CDC ERROR	Allgemeine Fehlermeldung, die auf einen mechanischen Fehler im 6CD-Spieler oder CD-Wechsler hinweist. Sicherstellen, dass die CD(s) mit der korrekten Seite nach oben bzw. unten weisend eingelegt ist/sind. CD(s) reinigen und erneut einlegen, oder Daten-CD(s) durch Musik-CD(s) ersetzen. Besteht die Beanstandung weiterhin, Ford Händler aufsuchen.
NO MAGAZINE	Zeigt an, dass der CD-Wechsler kein Magazin enthält. Musik-CD(s) in Magazin einlegen und in CD-Wechsler einsetzen.
NO TAPE	Zeigt an, dass keine Cassette im Cassetten-Spieler eingelegt ist. Cassette in Cassetten-Spieler einlegen.

Audio-Gerät-Display	Maßnahme
CODE ---- #	Aufforderung an den Benutzer zur Keycode-Eingabe; die Anzahl der Eingabeversuche wird angezeigt. Wird nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung beim Einschalten des Audio-Geräts angezeigt. Keycode eingeben, siehe Kapitel zur Sicherheit des Audiosystems
WAIT ##:##	Zeigt an, dass der Benutzer warten muss, bis der nächste Eingabeversuch für den Keycode durchgeführt werden kann. Anweisungen im Kapitel zur Sicherheit des Audiosystems befolgen
TRIES #	Meldung wird angezeigt, wenn das Audio-Gerät im Keycode-Eingabemodus eingeschaltet wird. Zeigt die Anzahl der inkorrkten Eingabeversuche an. Anweisungen im Kapitel zur Sicherheit des Audiosystems befolgen
LOCKED	Meldung weist darauf hin, dass das Radio nach mehreren inkorrekten Keycode-Eingaben durch das Radio-Sicherheitssystem gesperrt wurde. Suchen Sie Ihren Ford Händler auf.
TAPE ERROR	Allgemeine Fehlermeldung für Fehler im Zusammenhang mit der Cassette wie z. B. defekter Cassettenmechanismus, klemmende Cassette usw. Sicherstellen, dass die Cassette nicht beschädigt ist und die Spulen frei drehen können. Anschließend erneut versuchen. Alternativ versuchen, eine andere Cassette abzuspielen. Besteht die Beanstandung weiterhin, Ford Händler aufsuchen.
KEYCODE....	Aufforderung an den Benutzer zur Keycode-Eingabe
INKORREKT	Zeigt an, dass ein inkorrekter Keycode eingegeben wurde. Anweisungen im Kapitel zur Sicherheit des Audiosystems befolgen
DATA CD	Es wurde eine nicht kompatible CD eingelegt (z. B. keine Audio-CD oder MP3-CD)

CD-Wechsler-Display	Maßnahme
CD/CDDJ ERROR E5 CD DISC ERROR DRIVE FAULT	Interner Fehler. Ford Händler aufsuchen.

CD-Wechsler-Display	Maßnahme
E2 E3	CD reinigen und wieder einlegen.
E4 CDDJ OVERHEAT	Umgebungstemperatur zu hoch. Das Gerät funktioniert erst nach Abkühlung wieder.
NON AUDIO CD	CD-ROM/MP3-CD eingelegt.
VIN ERROR	Ford Händler aufsuchen.

A

Alternativ-Frequenzen....17
Außer Sony und DAB....17
Sony und DAB....17
Audiogerät....31
Cassetten-Pflege....31
CD-Pflege....31
Audiogerät-Menü....16
Audiomenü-Taste....11
Automatische Lautstärkeregelung....16
Autoreverse....19
Autostore-Taste....14

B

Balance-/Überblendregler....9
Bass-/Höhenregler....9
Bedienung - Audiogerät....9

C

Cassette auswerfen....19
Cassettenseiten-Wechsel....19
Cassetten-Spieler....19
Cassetten-Wiedergabe....19
CDs aus CD-Wechsler herausnehmen....23
CDs auswerfen....21
Außer Sony CD/6CD....21
Sony 6CD....21
Sony CD....21
CDs in CD-Wechsler laden....22
CDs laden....20
6000CD....20
6006CDC....20
Sony 6CD....20
Sony CD....20
CD-Spieler....20
CD-Titelkomprimierung....25
Außer Sony CD/6CD....26
Sony CD/6CD....25
CD-Titelsuchlauf....26
Außer Sony CD/6CD....26
Sony und DAB....26
CD-Titel wiederholen....25
6000CD....25
6006CDC....25
Sony CD/6CD....25
CD-Wahl....23
6006CDC....24
Sony 6CD....23
CD-Wiedergabe beenden....29
Außer Sony CD/6CD....29
Sony CD/6CD....29
CD-Wiedergabe....23
CD-Wechsler-Wiedergabe....23

D

Diebstahlsicherung....6

E

Ein/Aus-Taste....9
Einführung - Audiosystem....4
Eingang für externe Geräte (Anschluss AUX IN)....30
Einleitung....3

F

Fehlersuche - Audiosystem....32

K

Keycodeeingabe....6
Außer Sony und DAB....6
Sony und DAB....6
Keycode inkorrekt....6
Keycode....6
Keycode vergessen....6

L

Lautstärkeregler....9

M

Mehrere CDs auswerfen....22
Außer Sony 6CD....22
Sony 6CD....22

MP3-Datei-Wiedergabe.....26
Dateiformate.....27
ID3-Tag Version 2.....28
ISO 9660 Format.....26
MP3-Navigation.....28
Multisitzung.....27
Multisitzungs-CD abspielen.....27
Reihenfolge der Wiedergabe von MP3-Dateien.....27
MP3-Display-Optionen.....29
CD-Text-Display-Optionen.....29

N

Nachrichten.....17
Außer Sony und DAB.....18
Sony und DAB.....18

P

Pflege - Audiosystem.....31

R

Regionalmodus (REG).....16
Außer Sony und DAB.....17
Sony und DAB.....16

S

Schneller Rücklauf.....19
Schneller Vorlauf.....19
Schneller Vor- und Rücklauf.....24
Sendersuchlauf.....9
DAB Servicelink.....9
Manueller Sendersuchlauf.....10
Scan-Suchlauf.....10
Sendersuchlauf.....10
Stationstasten.....11
Störgeräuschunterdrückung (CLIP).....16

T

Telefon-Stummschaltung.....9
Titelwahl.....24

Ü

Übersicht - Audiogerät.....5

U

Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät einstellen.....8
5000C, 6000CD und 6006CDC.....8
Sony und DAB.....8
Uhr- und Datumsanzeige - Audiogerät.....8

V

Verkehrsdurchsagen.....14
Verkehrsdurchsage-Lautstärke.....15
Verkehrsdurchsagen einschalten.....14
Verkehrsdurchsagen im Lokal- oder Fernbereich.....15
Verkehrsfunkdurchsage abschalten.....15

W

Wellenbereich-Taste.....14
Wichtige Informationen - Audiosystem.....4
Audiogerätaufkleber.....4
CD-Aufkleber.....4
Wiedergabe beenden.....19

Z

Zu dieser Bedienungsanleitung.....3
Zufallswiedergabe.....24
6000CD.....25
Sony CD/6CD.....24

(CG3511de)

Feel the difference